



# ODBAVOVÁNÍ KAMIONŮ

na kontejnerovém terminálu EUROGATE Container  
Terminal Bremerhaven / bráně MSC Gate

Hýbeme ekonomikou

Odbavování kamionů na kontejnerovém terminálu EUROGATE Container Terminal Bremerhaven/bráně MSC Gate Bremerhaven probíhá na bázi nejmodernější techniky a je velmi efektivní.

Abychom vám usnadnili odbavování kamionů, poskytujeme vám níže uvedený přehled odbavovacích bran a všech souvisejících procesů.

### **Doby odbavování**

Po od 6:00 hodin průběžně v 24hodinovém provozu do soboty 14:00 hodin



Úvod	2
Příprava	4
Přehled odbavení kontejnerů	6
Odbavení kontejnerů	8
Dodávka kontejnerů	10
Expedice kontejnerů	11
Kontakt	12



## Příprava

### Karta řidiče kamionu

- Jako na terminálech EUROGATE Hamburg a Wilhelmshaven
- Je nutná k odbavení kamionu na každé bránové stanici EUROGATE Container Terminal Bremerhaven a bráně MSC Gate Bremerhaven
- Pokud ji ještě nemáte: Vystavení za poplatek a podepsání bezpečnostních předpisů k jízdě terminálem na služební přepážce Service-Desk



### Oznámení předem (BIT-PA)

- Ohlašovací systém oznámení předem od dbh Logistics k nahlášení dodávaných a vyskladňovaných kontejnerů
- Číslo PA obsahuje všechny potřebné údaje
- Tudiž rychlejší průjezd kamionů díky minimalizování nutnosti zadávání a objasňování nesrovnalostí již před příjezdem na terminál



### Účetní číslo

- Bez účetního čísla lodního dopravce není možné dodání plných kontejnerů ani prázdných exportních kontejnerů přes konzoly SB

### Schvalovací reference/PIN

- Nutné k vyzvednutí plných a prázdných kontejnerů
- Pokud chcete vyzvednout prázdný kontejner bez konkrétního čísla kontejneru, obdržíte ho rovněž na základě schvalovací reference.


### Infogate

- Pomocí internetového portálu EUROGATE „Infogate“ lze v předstihu zjistit platnost schvalovací reference

### Dokumentace k nebezpečnému zboží

- Při dodávce nebezpečného zboží je podle brémského přístavního řádu povinné vystavení přístavní zakázky (BHT) před příjezdem na terminál.
- Při vyskladnění kontejnerů s nebezpečným zbožím je nutná přepravní dokumentace, originál platného osvědčení ADR a vybavení kamionu v souladu s ADR.


## Přehled odbavení kontejnerů

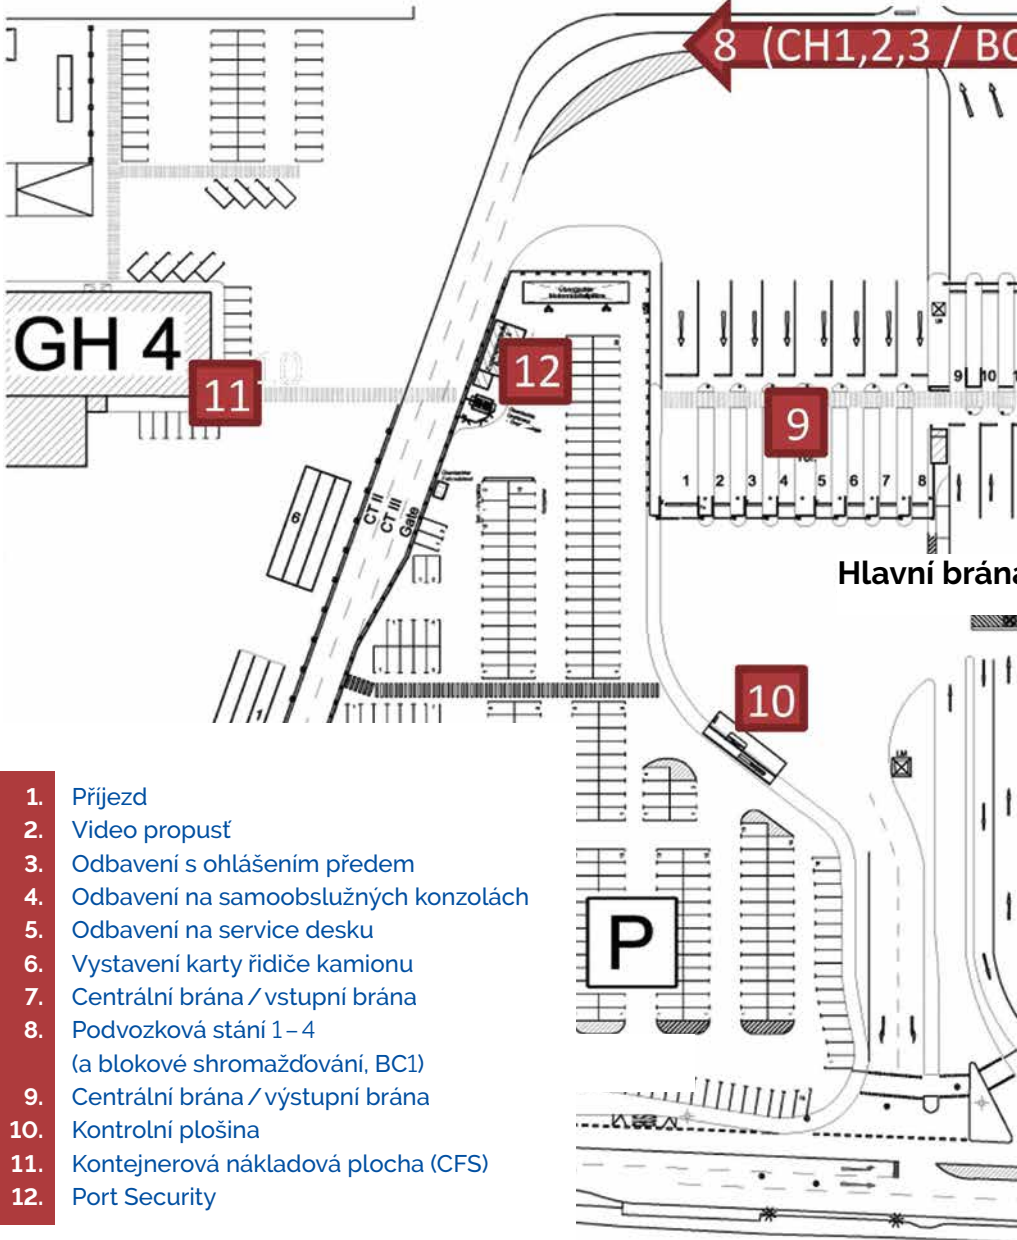

1. Příjezd
2. Video propušť
3. Odbavení s ohlášením předem
4. Odbavení na samoobslužných konzolách
5. Odbavení na service desku
6. Vystavení karty řidiče kamionu
7. Centrální brána / vstupní brána
8. Podvozková stání 1-4  
(a blokové shromažďování, BC1)
9. Centrální brána / výstupní brána
10. Kontrolní plošina
11. Kontejnerová nákladová plocha (CFS)
12. Port Security





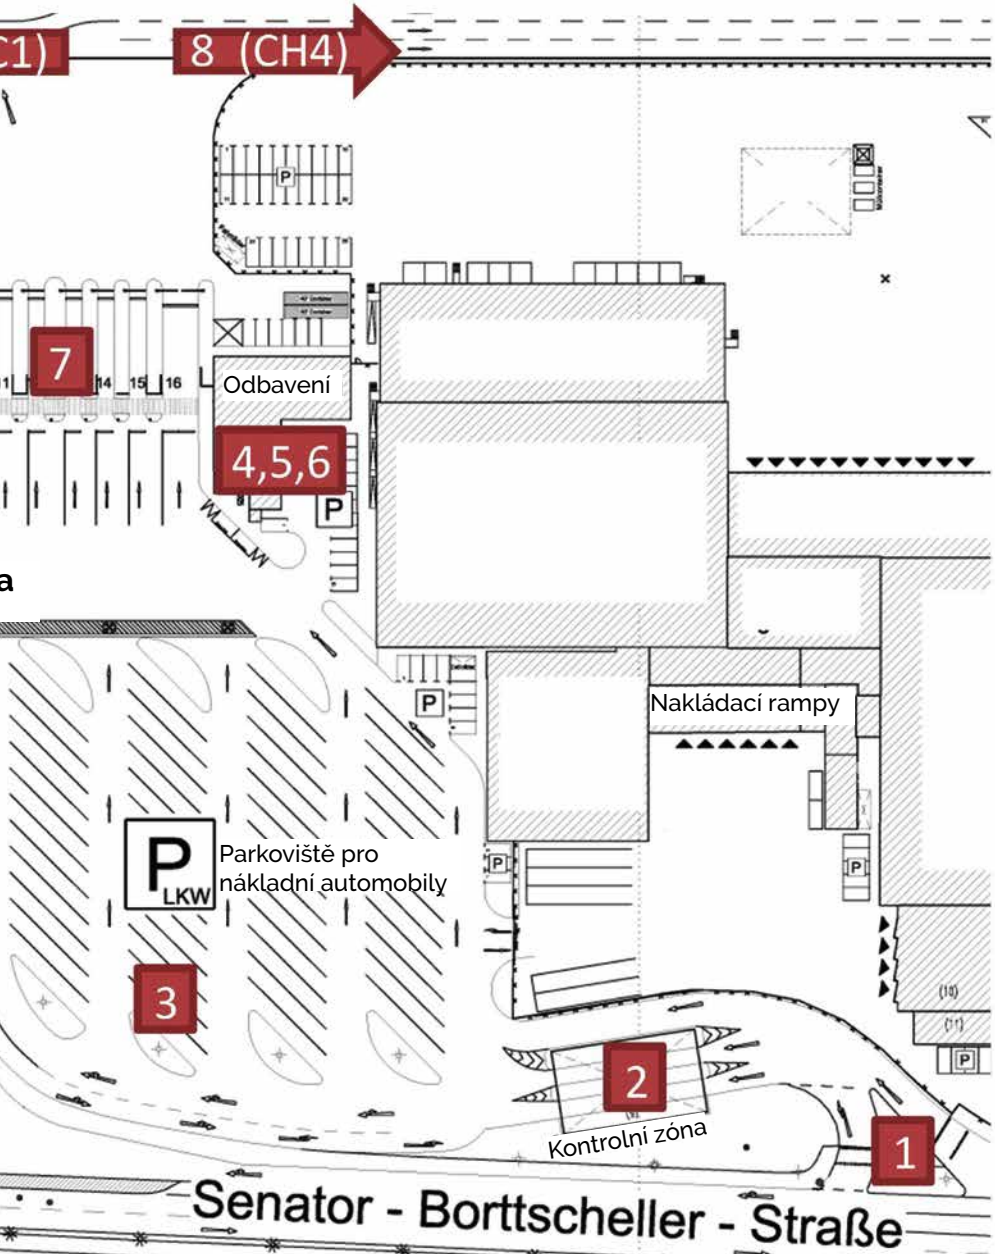

## Odbavení kontejnerů

### 1. Příjezd

Po dálnici A27, výjezd 6 „Bremerhaven/Überseehafen“  
Senator-Bortscheller-Straße 8a, 27568 Bremerhaven

### 2. Video propust'

Tento duální kamerový systém pořizuje fotografie kamionu a kontejnerů, aby vám ušetřila množství zadávaných údajů.

Všechny kamiony pro naskladnění a vyskladnění prázdných a plných kontejnerů (do max. výšky 4,3 m a šířky 3,1 m vč. prázdného podvozku) projedou video zónou.

Dodávka kusového zboží nebo nadměrného nákladu (Š > 3,50 m a V > 4,80 m) probíhá v samostatném pruhu vpravo vedle video zóny.



### 3. Odbavení s ohlášením předem

- Všechna naskladnění a vyskladnění prázdných a plných kontejnerů u kamionů (s několika výjimkami) mohou být do budoucna registrována v předstihu elektronicky prostřednictvím systému. Použitím systémového předběžného přihlášení získá řidič kamionu při odbavování následující výhody:
- Jednoduché odbavení na samostatných konzolách kamionů bez vystupování, protože přihlášení již proběhlo v předstihu
- Žádné čekání při osobním přihlašování u odbavování kontejnerů
- Přímé vjezdění do pruhů Ingate po přihlášení na konzole kamionů





#### 4. Odbavování na samoobslužných konzolách

SB konzoly jsou umístěny ve vstupním prostoru odbavování kontejnerů. Všechna naskladnění a vyskladnění prázdných a plných kontejnerů u kamionů (s výjimkou nadměrných rozměrů, vysoce citlivých mrazírenských kontejnerů, stohovatelných plochých kontejnerů a nebezpečného zboží) se odbavují na samoobslužných SB konzolách.

Odbavení je možné téměř bez čekací doby.

#### 5. Odbavování na service desku

Odbavování nadměrných rozměrů, vysoce citlivých chladírenských kontejnerů, stohovatelných plochých kontejnerů, nebezpečného zboží a kusových zásilek (CFS) je možné pouze se zaměstnanci EUROGATE na Service Desku. Zvláštní případy při naskladnění a vyskladnění prázdných a plných kontejnerů u kamionů mohou objasnit na Service Desku.

#### 6. Vystavení karty řidiče kamionu

Vystavení karty řidiče kamionu a aktivaci karet z jiných terminálů probíhá přímo na Service Desku ze strany zaměstnanců EUROGATE.



## Dodávka kontejneru

### 7. Centrální brána/vstupní brána

Zde začíná hranice ISPS terminálu (vysoce bezpečnostní zóna). Na centrální bráně provádějí pracovníci EUROGATE kontrolu kontejnerů. Řidič se přihlásí se svou kartou řidiče kamionu do konzoly, potvrdí vypnutí motoru a stiskne bezpečnostní tlačítko na konzole, jakmile zaměstnanec EUROGATE dokončí kontrolu. Jízda terminály je možná pouze s platnou kartou řidiče kamionu a za dodržování platných bezpečnostních předpisů.

Při vyskladnění kontejneru s nebezpečným zbožím se nejprve provádí kontrola nebezpečného zboží vztažená k vybavení kamionu podle ADR v pruhu 16.

### 8. Podvozková stání 1 – 4 (a blokové shromažďování, bc1)

Za vstupní branou jede řidič na tzv. podvozkové stání (případně více) uvedené na Routing-Ticket, najede zpět do volného pruhu a otevře zámky twist lock kontejneru/kontejnerů. Poté se přihlásí ke konzole se svou kartou řidiče a postaví se do označené bezpečné zóny, aby jeřáb Van Carrier mohl převzít, resp. nasadit kontejner(y). Po nasazení uzamkne řidič zámky twist lock a odjede k výstupní bráně. Otevírání kontejnerů na podvozkovém stání je zakázáno.



### 9. Centrální brána/výstupní brána

Zde proběhne závěrečná kontrola odbavení kamionu včetně štítku nebezpečného zboží zaměstnanci EUROGATE. Na kontejnery, které jste dodali anebo vyzvedli, obdržíte stvrzenku. Řidič se přihlásí se svou kartou řidiče kamionu do konzoly, potvrdí vypnutí motoru, uzamknutí zámků twist lock a stiskne bezpečnostní tlačítko na konzole, jakmile zaměstnanec EUROGATE dokončí kontrolu. Řidič obdrží obraz střechy kontejneru, aby byla současně možná odpovídající kontrola střechy. Otevření kontejnerů (plných i prázdných) v pruzích brány není povoleno.

### 10. Kontrolní plošina

Na kontrolní plošině máte možnost odstranit ze střechy kontejneru případné zapomenuté předměty. Otevření prázdných kontejnerů je možné, avšak otevření plných kontejnerů není povoleno.



### 11. Kontejnerová nákladová plocha (CFS)

- Nakládka a vykládka kusového zboží
- Balení/vybalení
- Nakládka kontejnerů se zbožím všeho druhu

[www.eurogate.eu/cfs](http://www.eurogate.eu/cfs)

### 12. Port Security

Návštěvníci, úřední orgány atd. se před vstupem do prostoru terminálu hlásí zde.



Máte-li dotazy týkající se odbavování kamionu, neváhejte nás kontaktovat na:

### **EUROGATE Container Terminal Bremerhaven GmbH**

Senator-Borttscheller-Straße 1

27568 Bremerhaven, Německo

Tel.: +49 471 1425 - 4642

Fax: +49 471 1425 - 4881

E-Mail: [ctb.cta@eurogate.eu](mailto:ctb.cta@eurogate.eu)

### **Doby odbavení**

Po od 6:00 hodin průběžně v 24hodinovém provozu do soboty 14:00 hodin

[www.eurogate.eu](http://www.eurogate.eu)



Naše video k odbavení nákladních automobilů můžete shlédnout na internetu na adrese [www.eurogate.eu/ctb/trucker-information](http://www.eurogate.eu/ctb/trucker-information).