ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Το Τερματικό Εμπορευματοκιβωτίων Λεμεσού (Container Terminal Limassol), έχει ως στόχο την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία. Για τον σκοπό αυτό, το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί.

Μελετήστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο ώστε να ενημερωθείτε για τον καινούριο τρόπο λειτουργίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οποιαδήποτε παράβαση των κανονισμών του Τερματικού, δύναται να επιφέρει προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση εισόδου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ (SECURITY)

- Όλο το προσωπικό πρέπει να κατέχει και να επιδεικνύει στην Πύλη ISPS το Δελτίο Εισόδου(το οποίο εκδίδεται από την Αρχή Λιμένων Κύπρου).
- Το πολιτικό Δελτίο Ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αναγνωριστικό έγγραφο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο όταν ζητηθεί.
- Όλο το Τερματικό Εμπορευματοκιβωτίων Λεμεσού, υπόκειται στις πρόνοιες του κώδικα ISPS. Οι πρόνοιες αυτές περιλαμβάνουν έρευνα οχημάτων και προσωπικού και πιθανοί περιορισμοί μπορεί να μεταβάλλονται κατά καιρούς.
- Η φωτογράφιση / βιντεογράφιση απαγορεύεται.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (SAFETY) ⚠

- Το όριο ταχύτητας είναι 30km/h
- Απαγορεύεται το προσπέρασμα
- Το περπάτημα επιτρέπεται μόνο εντός της Αποθήκης 4 και από το Λεωφορείο της Eurogate προς το κρηπίδωμα
- Εντός του τερματικού, όταν βρίσκεστε εκτός του οχήματος σας, πρέπει να φοράτε γιλέκα ασφάλειας



- Τα φώτα ημέρας πρέπει να είναι πάντα αναμμένα

- Το κάπνισμα και οι ανοικτές φλόγες απαγορεύονται εντός του Τερματικού.



- Οι χώροι που επιτρέπεται το κάπνισμα φαίνονται στο χάρτη με το ακόλουθο σήμα



- Ο εθνικός Κ.Ο.Κ. ισχύει εντός του Τερματικού

- Η στάθμευση επιτρέπεται μόνο στις θέσεις των Περιοχών Μεταφοράς, ή σε ενδεδειγμένα και σηματοδοτημένα σημεία



- Τα οχήματα πρέπει να βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση

ΟΔΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Το προσωπικό εισέρχεται στο Τερματικό επιδεικνύοντας το Δελτίο Ταυτότητάς του στην Πύλη ISPS**.**

Οδηγώντας στο Τερματικό

Εντός του Τερματικού, η οδήγηση με το όχημά σας επιτρέπεται μόνο για τον δρόμο μεταξύ της Πύλης ISPS και της Αποθήκης 4 (**πράσινη οδός**), όπου βρίσκεται ο χώρος στάθμευσης επισκεπτών.

Διακίνηση προσωπικού στο κρηπίδωμα

Η διακίνηση από και πρός το κρηπίδωμα εξυπηρετείται από την υπηρεσία λεωφορείου της Eurogate. Αυτό περιλαμβάνει (χωρίς να περιορίζεται σε):

1. Λιμενεργάτες
2. Ναυτικούς πράκτορες
3. Αλλαγές πληρώματος
4. Επισκέπτες του πλοίου
5. Εξωτερική παροχή υπηρεσιών (εκτός μεταφοράς εξοπλισμού)
6. Κυβερνητικές υπηρεσίες

Άδειες Εργασίας

Για εργασίες πέραν της προμήθειας υλικών στα πλοία όπως:

- Θερμές εργασίες (στο κρηπίδωμα)
- Χρήση ιδιωτικών γερανών
- Τοποθέτηση εξοπλισμού στο κρηπίδωμα
- Βάψιμο ή άλλες εργασίες,

θα εφαρμόζεται σύστημα έκδοσης Άδειας Εργασίας. Όλες τις εργασίες θα πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση εκ των προτέρων.

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ

Εξαιρέσεις για οδήγηση στα κρηπιδώματα

Εξαιρέσεις για πρόσβαση στα κρηπιδώματα εκδίδονται για τις πιο κάτω εργασίες:

1. Μεταφορά προμηθειών
2. Μεταφορά εξοπλισμού
3. Τοποθέτηση εξοπλισμού εργασίας στο κρηπίδωμα για εξυπηρετήσεις που αφορούν το πλοίο.

Το προσωπικό στο οποίο επιτρέπεται να οδηγεί με τα οχήματά του στο κρηπίδωμα, **συνοδεύονται από Λειτουργό της Eurogate**.

- Τα οχήματα πρέπει να φέρουν κόκκινο φάρο καθώς και το λογότυπο της εταιρείας τους.
- Εφαρμόζονται οι κανόνες κυκλοφορίας.
- Εφαρμόζονται οι κανόνες στάθμευσης.
- Δύναται να ζητηθεί από τον Οδηγό να μετακινήσει το όχημά του ανά πάσα στιγμή.

Υποχρεωτικός Εξοπλισμός

Το προσωπικό το οποίο διακινείται στο κρηπίδωμα πρέπει να φορά κατ' ελάχιστο:

Γιλέκο εργασίας (φωσφορούχο) 

Κράνος ασφάλειας 

Παπούτσια ασφάλειας 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ.

EUROGATE Container Terminal Limassol

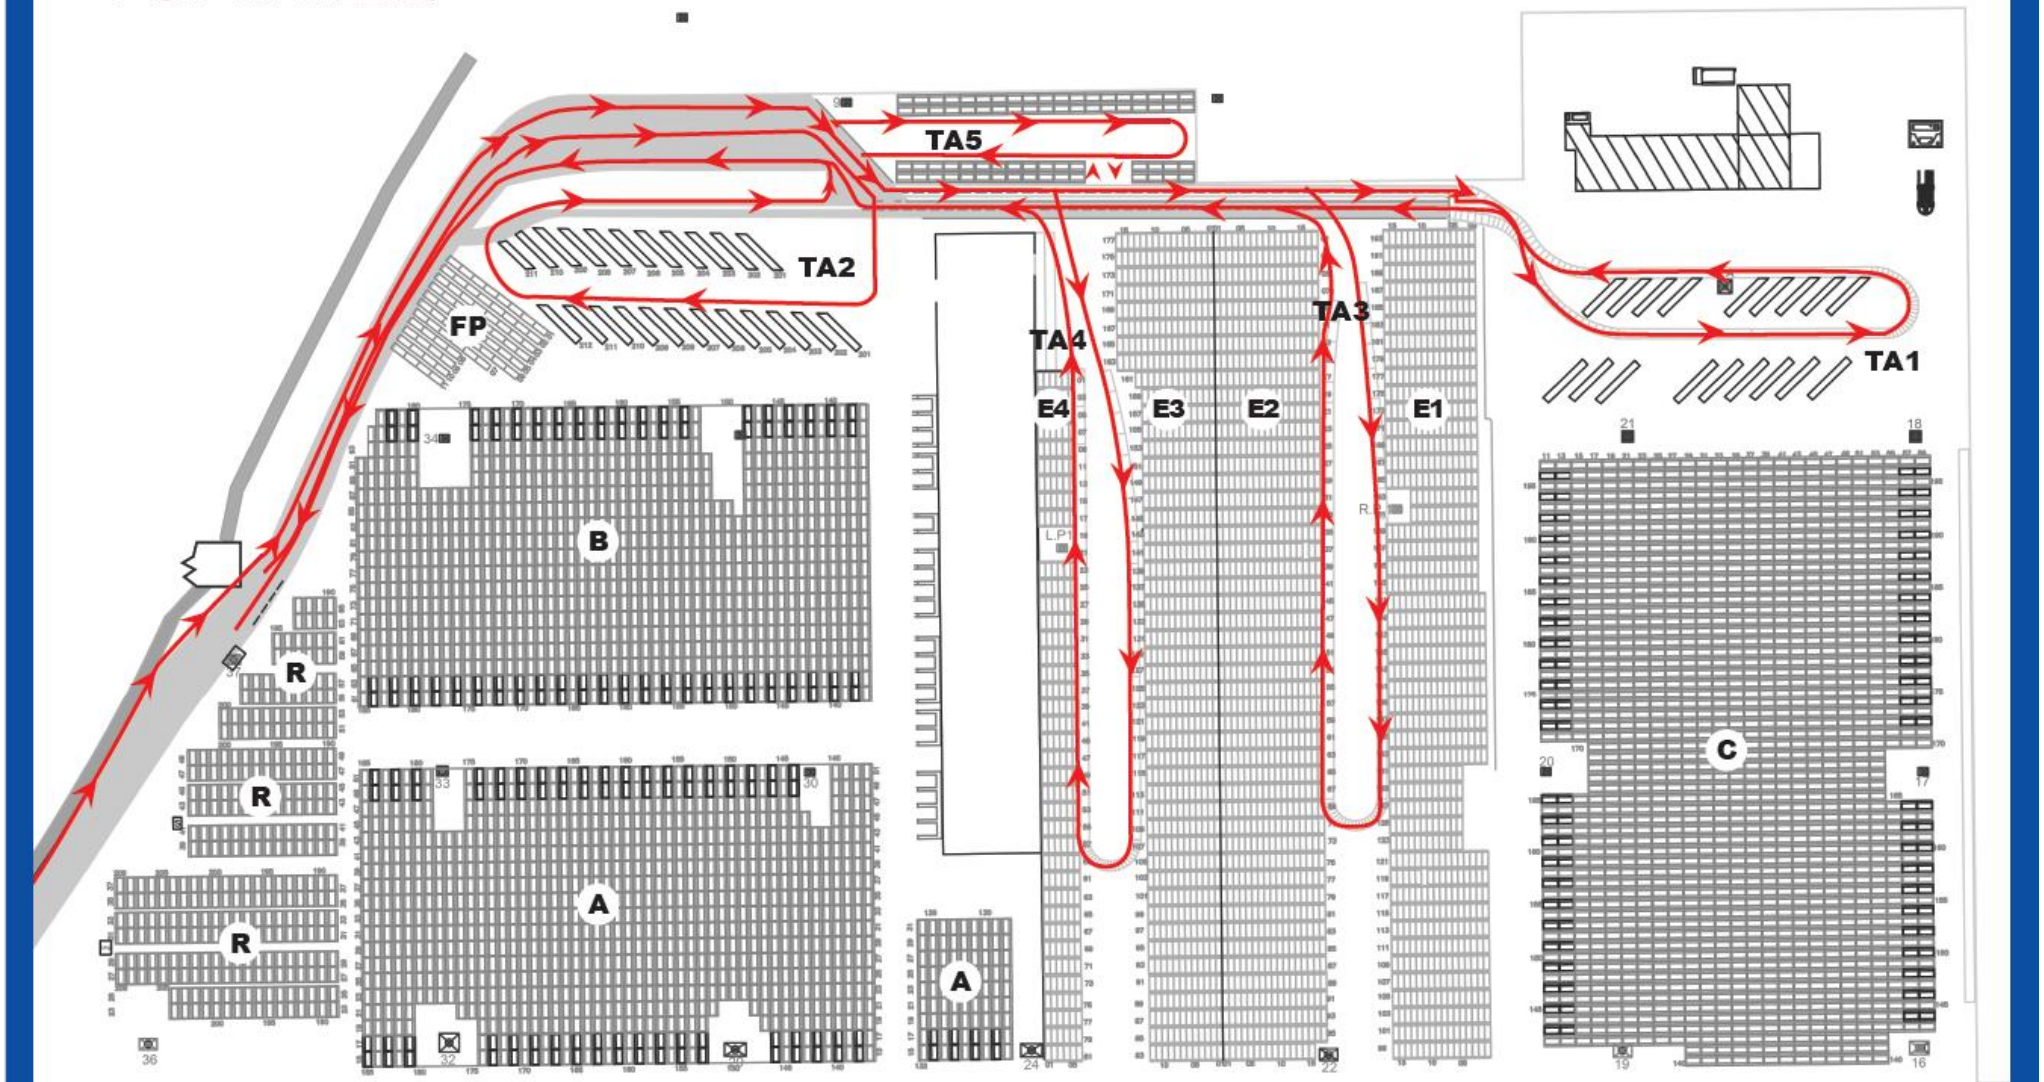

ΧΑΡΤΗΣ
ΜΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ.

EUROGATE Container Terminal Limassol

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης
Πύλη ISPS: CH9 / 25858899
VTS Αρχής Λιμένων: 25207225
Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης: 112
Υπηρεσία Ασθενοφόρων (Νοσοκομείο): 22887171
Λιμενική Αστυνομία: 25805333
Πυροσβεστικός σταθμός: 25805400

- Σημεία Συγκέντρωσης
- Απινιδωτής
- Πρώτες Βοήθειες
- Υποχρεωτική χρήση Φωσφορούχου Γιλέκου
- Υποχρεωτική χρήση Παπουτσιών Ασφαλείας
- Υποχρεωτική χρήση Κράνους
- Διαθεσιμότητα Σωσίβιου
- Διαδρομή Διακίνησης Φορτηγών
- Διαδρομή Εκκένωσης

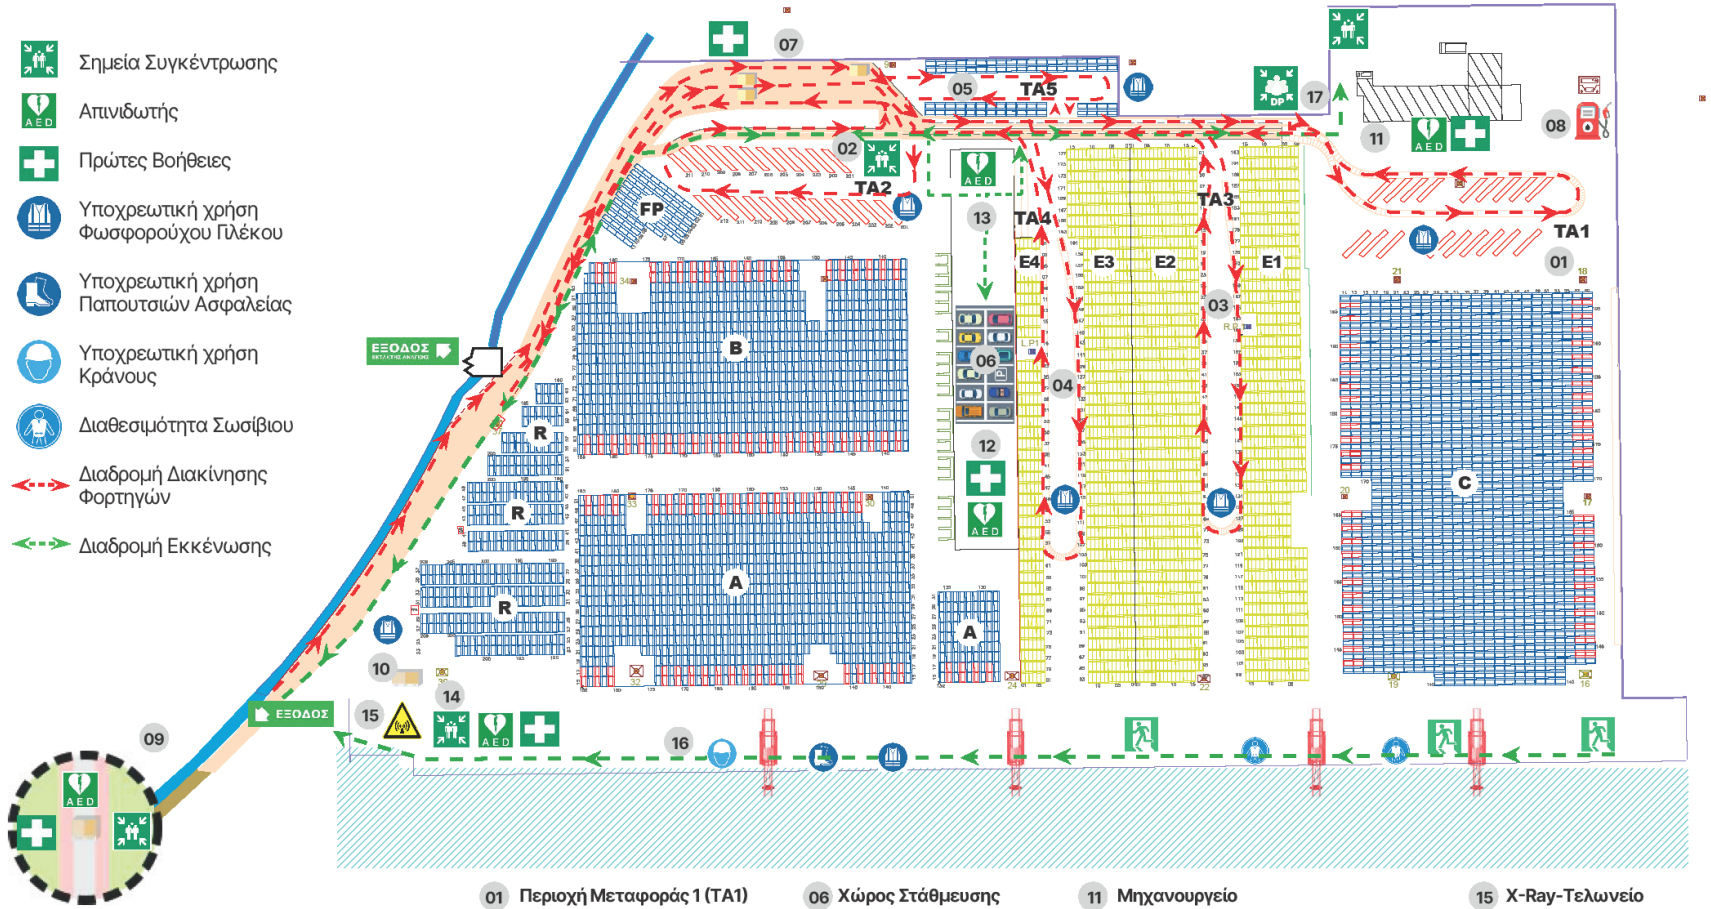

01 Περιοχή Μεταφοράς 1 (TA1)
02 Περιοχή Μεταφοράς 2 (TA2)
03 Περιοχή Μεταφοράς 3 (TA3)
04 Περιοχή Μεταφοράς 4 (TA4)
05 Περιοχή Μεταφοράς 5 (TA5)
06 Χώρος Στάθμευσης
07 Πύλες Φορτηγών
08 Σταθμός Καυσίμων
09 Πύλη ISPS
10 Styl Reefer Services
11 Μηχανουργείο
12 Γραφεία Διοίκησης Επιχειρήσεων
13 Γραφεία Διοικητικών Υπηρεσιών
14 Χώρος Διαλειμματος Στάθμευσης USC
15 X-Ray-Τελωνείο
16 Κρηπίδωμα (Μώλος)
17 Ενδιάμεση Πύλη DP

Κωδικός εγγράφου
HSE.MP.EGCTL-125915627-877.v3.0

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ

Οδηγώντας κάτω από την Γερανογέφυρα

Στα κρηπιδώματα, μόνο η λωρίδα από την πλευρά της θάλασσας μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτω από Γερανογέφυρα που βρίσκεται σε λειτουργία.

Εν ώρα λειτουργίας της Γερανογέφυρας, η διέλευση κάτω από την Γερανογέφυρα δεν επιτρέπεται, **χωρίς οδηγίες από το προσωπικό της Eurogate**.
Προτεραιότητα έχουν τα οχήματα που οδεύονται προς την έξοδο.

Πρόσωπα που εγκρίνονται για διακίνηση στο κρηπίδωμα με δικό τους όχημα, πρέπει να λαμβάνουν πρώτα την έγκριση του Τμήματος Ασφάλειας και να συνοδεύονται από Λειτουργό της Eurogate.

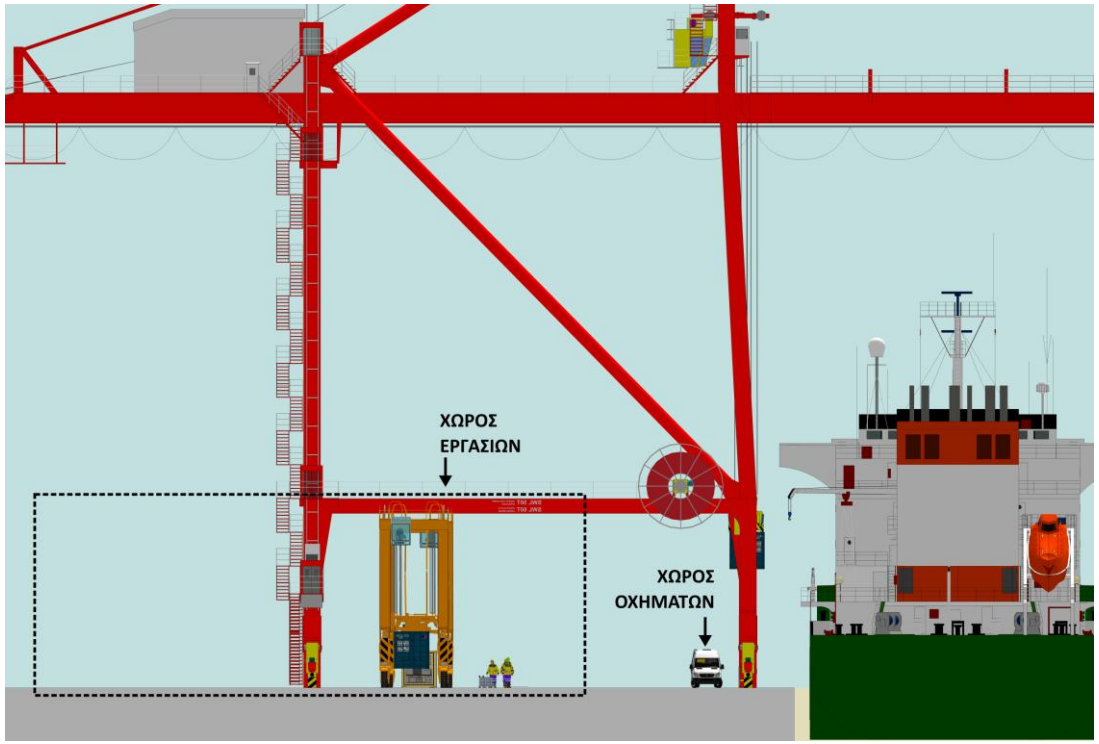

Πρόσωπα που εγκρίνονται για διακίνηση στο κρηπίδωμα με δικό τους όχημα, πρέπει να λαμβάνουν πρώτα την έγκριση του Τμήματος Ασφάλειας και να συνοδεύονται από Λειτουργό της Eurogate.

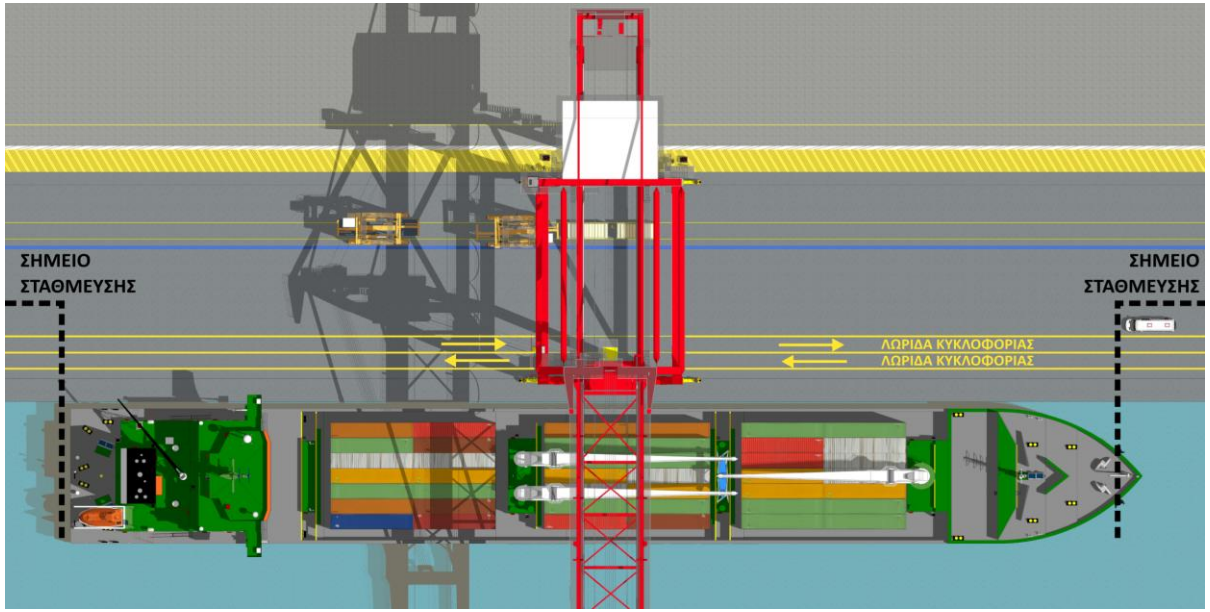

Στάθμευση στο κρηπίδωμα

Η στάθμευση στο κρηπίδωμα εγκρίνεται μόνο για τροφοδότες πλοίων. Τα οχήματα για προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών κ.α., θα σταθμεύουν στο κρηπίδωμα από την εσωτερική πλευρά της λωρίδας κυκλοφορίας από την πλευρά της ξηράς, **εκτός των ορίων του πλοίου:**

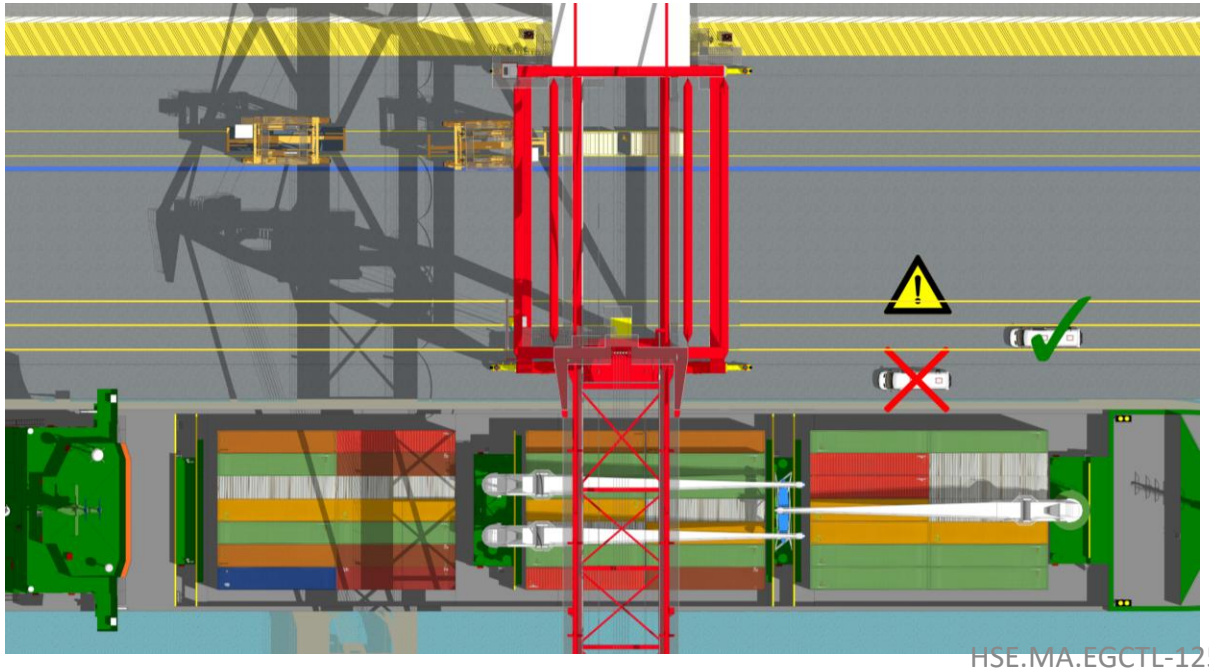

Στάθμευση δίπλα από το πλοίο

Η στάθμευση δίπλα από το πλοίο επιτρέπεται μόνο στα οχήματα για τα οποία η εγγύτητα στο πλοίο είναι απαραίτητη, όπως οχήματα πετρέλευσης, συλλογής αποβλήτων, οχήματα από τα οποία φορτώνονται απευθείας προμήθειες και συντονίζεται από τον Supervisor της Eurogate.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

- Στην περίπτωση οποιονδήποτε προβλημάτων εντός του Τερματικού, το Προσωπικό μπορεί να καλέσει το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης για βοήθεια:
  - **00357 25 858 899**
- Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, δύναται να δοθούν οδηγίες για **εκκένωση**. Το Προσωπικό θα πρέπει να προσέλθει στα πλησιέστερα σημεία συγκέντρωσης, που σημειώνονται στον χάρτη του Τερματικού, με αυτό το σύμβολο:

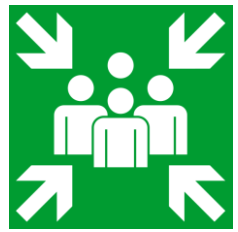

- Για εκκένωση, προχωρήστε στα σημεία συγκέντρωσης με ηρεμία και ασφάλεια, **πεζοί**.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΏΝ

- Προκειμένου το Δελτίο Εισόδου σας να γίνεται αποδεκτό, θα πρέπει να παραδώσετε στην Eurogate ένα υπογραμμένο **Έντυπο Συγκατάθεσης**, δηλώνοντας ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει το παρόν έγγραφο.
- Κατανοώ ότι η Eurogate δύναται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχω για σκοπούς Ασφάλειας, κοινοποιώντας πληροφορίες σε Κυβερνητικές Αρμόδιες Αρχές.
- Μπορείτε να προμηθευτείτε το Έντυπο Συγκατάθεσης (EGCTL-125915627-264) από την ιστοσελίδα της Eurogate (www.eurogate.eu) ή από τον εργοδότη σας.
- Η όποια παραβίαση των παρόντων κανονισμών δύναται να οδηγήσει στην άμεση αφαίρεση του δικαιώματος πρόσβασης στο Τερματικό Εμπορευματοκιβωτίων της Eurogate Λεμεσού.