ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Με κύριο στόχο την Προστασία, Ασφάλεια στην Εργασία και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση στο Τερματικό της Eurogate έχουμε ετοιμάσει το παρών φυλλάδιο **ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ** το οποίο παρακαλούμε όπως μελετήσετε προσεκτικά έτσι ώστε να ενημερωθείτε για τον τρόπο λειτουργίας και τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται κατά την εξυπηρέτηση σας στο Τερματικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οποιαδήποτε παράβαση των κανονισμών του Τερματικού, δύναται να επιφέρει προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση εισόδου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (SECURITY)

- Όλοι οι οδηγοί φορτηγών θα πρέπει να κατέχουν και να επιδεικνύουν στην Πύλη ISPS έγκυρο Δελτίο Εισόδου (το οποίο εκδίδεται από την Αρχή Λιμένων Κύπρου).

- Το πολιτικό Δελτίο Ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αναγνωριστικό έγγραφο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο όταν ζητηθεί.

- Όλο το Τερματικό Εμπορευματοκιβωτίων Λεμεσού, υπόκειται στις πρόνοιες του κώδικα ISPS. Οι πρόνοιες αυτές περιλαμβάνουν έρευνα οχημάτων και προσωπικού και πιθανοί περιορισμοί μπορεί να μεταβάλλονται κατά καιρούς.

- Η φωτογράφιση / βιντεογράφηση απαγορεύεται, όπως επίσης η μεταφορά όπλων και επικίνδυνων ουσιών



- Το Τερματικό παρακολουθείται από Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ (SAFETY)

-Το όριο ταχύτητας είναι 30km/h



-Απαγορεύεται το προσπέρασμα



-Το περπάτημα επιτρέπεται μόνο εντός της Αποθήκης 4 και από το Λεωφορείο της Eurogate προς το κρηπίδωμα.



-Τα φώτα ημέρας πρέπει να είναι πάντα αναμμένα, σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων



-Εντός του τερματικού, όταν βρίσκεστε εκτός του οχήματος σας, πρέπει να φοράτε γιλέκα ασφάλειας.



-Το κάπνισμα και οι ανοικτές φλόγες απαγορεύονται εντός του Τερματικού.



- Οι χώροι που επιτρέπεται το κάπνισμα φαίνονται στο χάρτη με το ακόλουθο σήμα



- Ο εθνικός Κ.Ο.Κ. ισχύει μεταξύ άλλων εντός του Τερματικού, που συνεπάγεται ότι όλα τα φορτηγά οχήματα και καρότσες πρέπει να φέρουν έγκυρο ΜΟΤ.

- Η στάθμευση επιτρέπεται μόνο στις θέσεις των Περιοχών Μεταφοράς, ή σε ενδεδειγμένα και σηματοδοτημένα σημεία.



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Για την είσοδο και εξυπηρέτηση στο Τερματικό θα χρειαστούν τα απαραίτητα έγγραφα:

Έγκυρο Δελτίο Εισόδου

Έγγραφα για παραλαβή φορτίου

1. Αναφορά απελευθέρωσης για εμπορευματοκιβώτια (**ε/κ**) εισαγωγής (release reference)

2. Αναφορά απελευθέρωσης για άδεια ε/κ (release reference)

Έγγραφα για παράδοση φορτίου

1. Booking number για εξαγωγές

2. Liner code για τα άδεια ε/κ

3. Επιπρόσθετη πληροφόρηση π.χ. ειδικές άδειες

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Τα παρακάτω έγγραφα μπορεί να απαιτηθούν από τον Οδηγό οποιαδήποτε στιγμή:

- Ανανεωμένη άδεια «Α»

- Ασφάλεια μηχανοκίνητου οχήματος

- Τεχνικός Έλεγχος Οχήματος(ΜΟΤ)

- Άδεια οδήγησης

- Άδεια κυκλοφορίας

- Άδεια ADR Οδηγού (όπου εφαρμόζεται)

- Άδεια ADR Οχήματος (όπου εφαρμόζεται)

Αδυναμία παρουσίασης οποιουδήποτε από τα πιο πάνω έγγραφα, δύναται να οδηγήσει σε άρνηση εξυπηρέτησης και σε πιθανές καθυστερήσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

1. Το φορτηγό εισέρχεται στο Τερματικό μέσω της Πύλης ISPS (Lady's Mile) και προχωρά στην Πύλη Εισόδου ε/κ (Container In-Gate) μέσω της Οδού Φορτηγών.

2. Υπάρχουν πέντε Περιοχές Μεταφοράς (**T**ransfer **A**reas—**TA**) όπου γίνονται οι φορτοεκφορτώσεις.

3. Ο αριθμός της Περιοχής Μεταφοράς (**TA**) δίνεται στην Πύλη Εισόδου ε/κ (In-Gate). Υπάρχει διαθέσιμος αριθμός θέσεων αναμονής σε κάθε **TA**. Το φορτηγό θα προχωρήσει στον αριθμό **TA** που δίνεται στην πύλη In-Gate**.**

- Η διαδικασία για τα **TA1** και **TA2** είναι η ίδια. Τα **TA1** και **TA2** εξυπηρετούν άδεια και γεμάτα ε/κ με χρήση **Straddle Carriers**.

- Η διαδικασία για το **TA3 ,4 και 5**είναι διαφορετική. Το **TA3 και 4**εξυπηρετεί ε/κ με χρήση μόνο **Empty Handlers**.

- ΤΑ 5 εξυπηρετεί τα υπερμεγέθη και υπέρβαρα εμπορευματοκιβώτια.

ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

- Το φορτηγό εξέρχεται από την πύλη Εξόδου ε/κ (Out-Gate), παραλαμβάνοντας απόδειξη (Interchange Receipt) και προχωρά για έξοδο από την Πύλη ISPS (Lady's Mile).

Παράδειγμα – Διαβιβαστικά Έγγραφα

Διαβιβαστικό έγγραφο

Routing Ticket

EUROGATE Container Terminal Limassol

IN - EMPTY

Κοντέινερ: Container	MCLU3052843
Ημερομηνία και ώρα: Timestamp	20/03/2025 10:05
Κωδικός ISO του κοντέινερ: Container ISO Code	22G1 (20/86/DC)
Ναυτηλιακή Εταιρεία: Shipping company	[redacted]
Κάρτα αναγνώρισης οδηγού: Trucker card	[redacted]
Πινακίδες Κυκλοφορίας: License plate	[redacted]
Μεταφορική Εταιρεία: Trucking company	[redacted]
Επικίνδυνο Εμπόρευμα: Hazardous	Όχι NO

Περιοχή Μεταφοράς Transfer area	3	(E2 010 029 1)

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ.

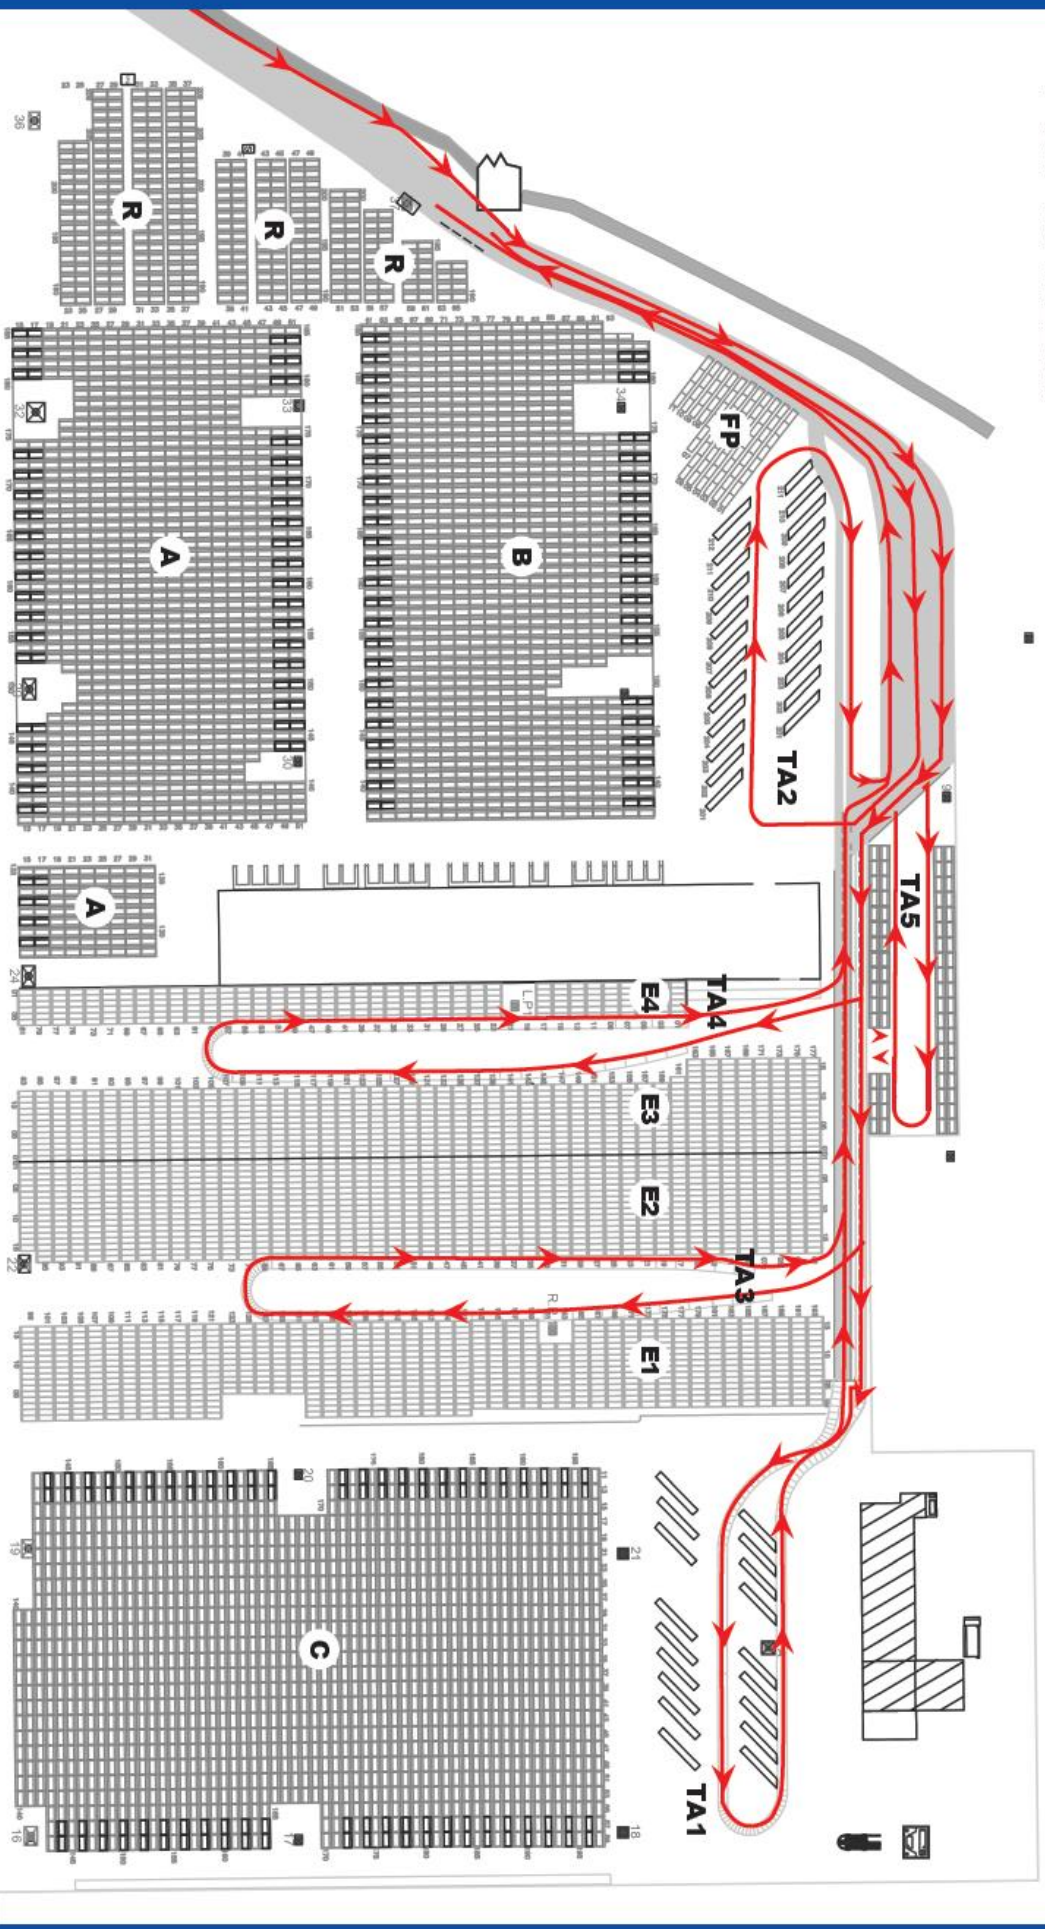

Κωδικός εγγράφου HSE.MP.EGCTL-125915627-877.v3.0

Χάρτης Τερματικού και διακίνησης-Terminal map and allowed routes



ΧΑΡΤΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ-EVACUATION MAP



ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (TRANSFER AREAS—TA 1,2)

TA1 & TA2 STRADDLE CARRIERS

1 Το Φορτηγό Α εισέρχεται στην λωρίδα αναμονής. **Για σκοπούς δικής σας ασφάλειας παρακαλούμε όπως ξεκλειδώσετε το εμπορευματοκιβώτιο στην λωρίδα αναμονής.**

2 Το Φορτηγό Β εξέρχεται της λωρίδας εξυπηρέτησης

3 Το Φορτηγό Α εισέρχεται στη λωρίδα εξυπηρέτησης. **Για σκοπούς δικής σας ασφάλειας εξέλθετε από το φορτηγό σας. Είναι απαραίτητο να φορέσετε γιλέκο ασφάλειας και να σταθείτε δίπλα από την καμπίνα του φορτηγού από την πλευρά του συνοδηγού για να εξυπηρετηθείτε.**

4 Το Φορτηγό Α εξυπηρετείται στη λωρίδα αφότου ο οδηγός σταθεί δίπλα από το όχημά του από την πλευρά του συνοδηγού.
Μην εισέρχεστε στο φορτηγό εν' όσο το Straddle Carrier βρίσκεται πάνω από το φορτηγό!

5 **Για σκοπούς δικής σας ασφάλειας παρακαλούμε όπως κλειδώσετε το εμπορευματοκιβώτιο αφού το Straddle Carrier απομακρυνθεί εντελώς από το φορτηγό και την καρότσα**
Το Φορτηγό Α εξέρχεται της λωρίδας εξυπηρέτησης αφού εξυπηρετηθεί.

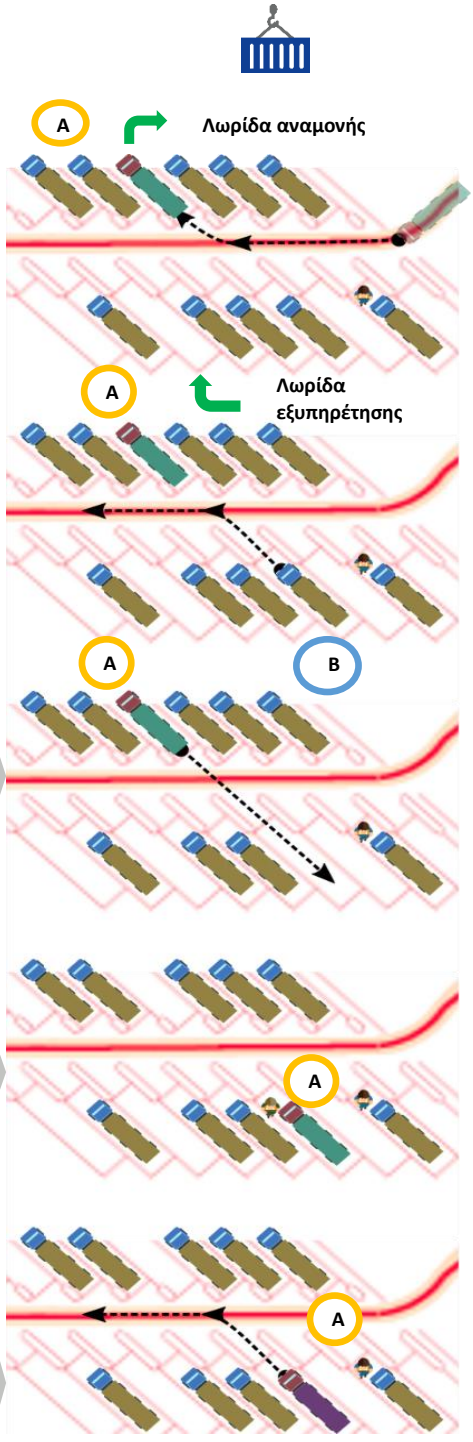

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (TRANSFER AREAS—TA 3,4)

TA3 και 4— Empty Container Handler



1 Ο Οδηγός καταφθάνει στο TA3 και σταθμεύει κοντά στην λωρίδα στοιβασίας όπως αναφέρεται στο Διαβιβαστικό έγγραφο/Routing ticket.



2 ⚠ **Ο Οδηγός στέκεται έξω από την πόρτα του οδηγού**
Για σκοπούς δικής σας ασφάλειας εξέλθετε από το φορτηγό σας. Είναι απαραίτητο να φορέσετε γιλέκο ασφάλειας και να σταθείτε δίπλα από την καμπίνα του φορτηγού από την πλευρά του οδηγού για να εξυπηρετηθείτε.
Μην εισέρχεστε στο φορτηγό εν' όσο το Empty Container Handler βρίσκεται πάνω από το φορτηγό!



3 Το Φορτηγό εξέρχεται του TA3 αφού εξυπηρετηθεί.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

– Προτεραιότητα μας είναι και η δικής σας ασφάλεια. Για αυτό οι φορτοεκφορτώσεις στους Χώρους Μεταφοράς θα πρέπει να εξυπηρετούνται μόνο όταν ο οδηγός σταθεί έξω από την πόρτα οδηγού του οχήματός του, στο ενδεδειγμένο σημείο, φορώντας το γιλέκο ασφάλειάς του. Ο οδηγός με δική του ευθύνη πρέπει να διασφαλίσει ότι κανένα άτομο δεν βρίσκεται εντός του οχήματος ή διακινείτε γύρω από το φορτηγό όσο μηχανήματα βρίσκονται πάνω από το φορτηγό κατά την φορτοεκφόρτωση.

– Ο Οδηγός έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι το εμπορευματοκιβώτιό του έχει ξεκλειδωθεί πριν την εκφόρτωση και κλειδωθεί μετά την φόρτωση. Όποιες ζημιές προκύψουν από τον μη ασφαλή χειρισμό των κλειδιών ένωσης (twist locks) και μη χρήσης του ενδεδειγμένου χώρου κλειδώματος και ξεκλειδώματος θεωρούνται αποκλειστική ευθύνη του Οδηγού.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

– Στην περίπτωση οποιονδήποτε προβλημάτων εντός του Τερματικού, το Προσωπικό μπορεί να καλέσει το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης για βοήθεια:

00357 25 858 899

– Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, δύναται να δοθούν οδηγίες για **εκκένωση**. Το Προσωπικό θα πρέπει να προσέλθει στα πλησιέστερα σημεία συγκέντρωσης, που σημειώνονται στον χάρτη του Τερματικού, με αυτό το σύμβολο:

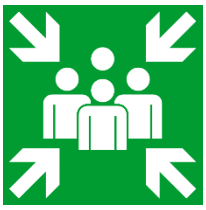

– Για εκκένωση, προχωρήστε **πεζοί** στα σημεία συγκέντρωσης με ηρεμία και ασφάλεια.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

– Για την Ασφαλή σας είσοδο στο Τερματικό, θα πρέπει να παραδώσετε στην Eurogate το υπογραμμένο **Έντυπο Συγκατάθεσης**, δηλώνοντας ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει το παρόν έγγραφο.

– Η όποια παραβίαση των παρόντων κανονισμών δύναται να οδηγήσει στην άμεση αφαίρεση του δικαιώματος πρόσβασης στο Τερματικό Εμπορευματοκιβωτίων της Eurogate Λεμεσού.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν έγγραφο απαιτείται για την αποδοχή των κανονισμών λειτουργίας του Τερματικού.

Όνομα Εταιρίας / Οργανισμού:_____ **Ημερομηνία:** ___/ ___/ ___

Με την υπογραφή μου δηλώνω οτι έχω διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχομαι το περιεχόμενο της γενικής κατάρτισης που επισυνάπτεται ή έλαβα από την ιστοσελίδα της Eurogate www.eurogate.de (σημειώστε Χ όπου εφαρμόζεται):

☐	**Κατάρτιση Οδηγών φορτηγού** (EGCTL-125915627-265)	☐	**Γενική Κατάρτιση** (EGCTL-125915627-259)	☐	**Κατάρτιση Λιμενεργατών** (EGCTL-125915627-266)

Κατανοώ ότι οποιαδήποτε παραβίαση των κανονισμών αυτών μπορεί να οδηγήσει στην άμεση απαγόρευση πρόσβασης μου στο Τερματικό Εμπορευματοκιβωτίων Λεμεσού της Eurogate.

	Ονοματεπώνυμο	**Α.Δ.Τ.**	**Κινητό τηλέφωνο**	**Υπογραφή**
1.	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....	.....
5.	.....	.....	.....	.....
6.	.....	.....	.....	.....
7.	.....	.....	.....	.....
8.	.....	.....	.....	.....
9.	.....	.....	.....	.....
10.	.....	.....	.....	.....

Σφραγίδα εταιρείας:_____

Παρακαλώ συμπληρώστε όσα αντίγραφα είναι απαραίτητα και στείλτε με email (σκανναρισμένα), ταχυδρομικώς ή δια χειρός:

Διεύθυνση Eurogate Container Terminal Limassol Ltd, Νέο Λιμάνι Λεμεσού
Ταχ. Θυρίδα 71008
3840 Λεμεσός, Κύπρος

Email pfso@eurogate-limassol.com